

Montageanleitung Alligator Profi mit 4 Sägeblättern, Sägenspitzen verschraubt

Bild 1 Gerät mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben

Bild 2 Die Sägen wie auf Bild auf die Winkel stecken.

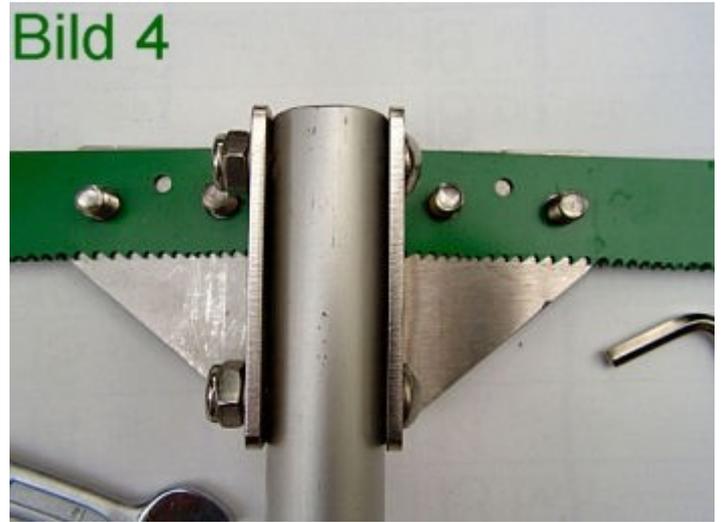
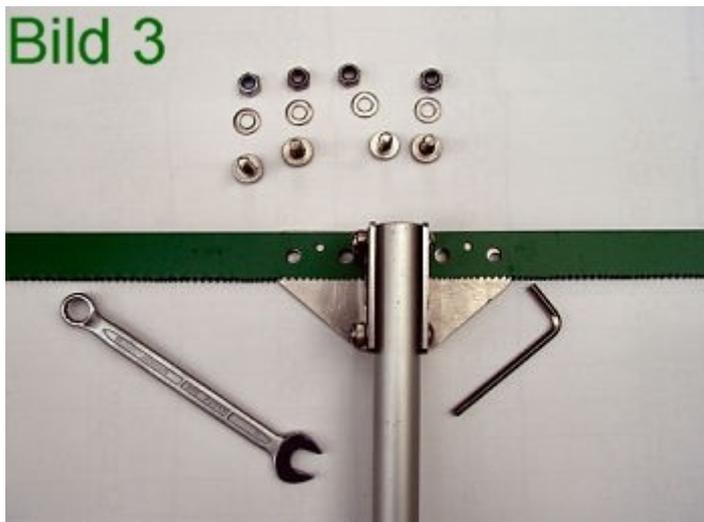


Bild 3 Die Sägen auf die Winkel stecken . Zähne in Zugrichtung! **Alle Muttern nach oben.**

Bild 4 Die Unterlegscheiben auf die M8er Schrauben. **Pfeile: Metall oder Kunststoff**

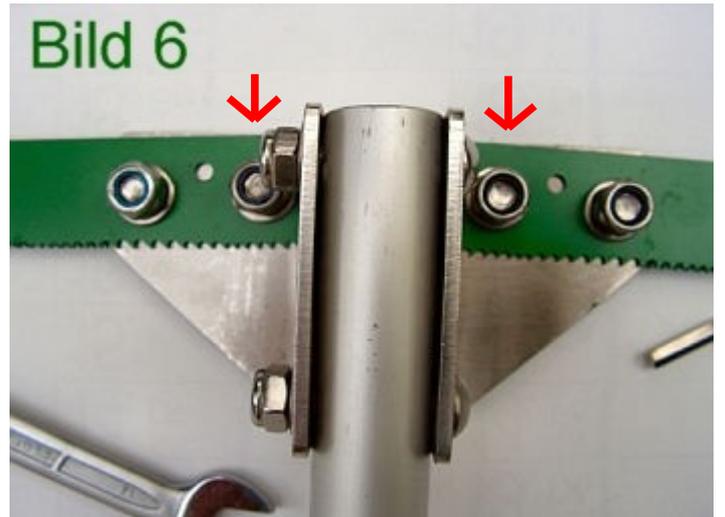
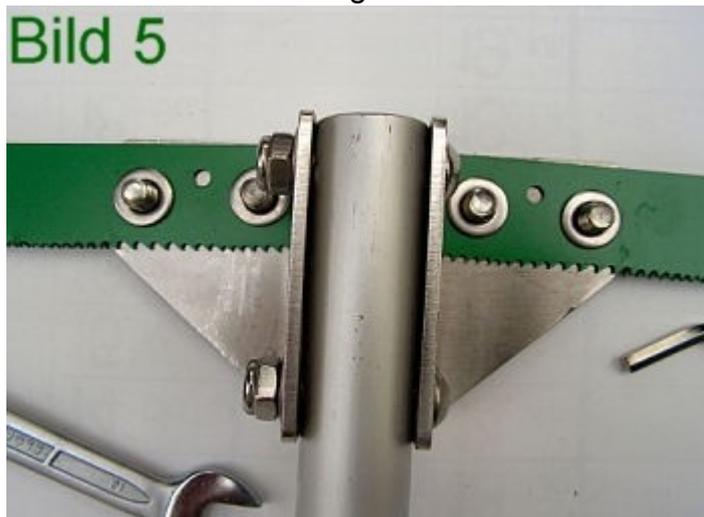


Bild 5 Die selbstsichernden Muttern locker auf die Schrauben drehen.

Bild 6 Inbusschlüssel 5 mm zum Kontern in die Schrauben stecken.

Mit einem 13 mm Ringschlüssel, oder Gabelschlüssel, alle Muttern festdrehen. Die Sägen vor dem entgültigen Festziehen so ausrichten daß sie fast gerade sind.

(Die Muttern der Sägeblattspitzen zeigen auch nach oben)

Muttern und Schrauben am Gerätstiel niemals entfernen!